



straightcurve®

Specificaties

75mm Rigidline™

LENGTE 2200mm | DIKTE 6mm



AFWERKING(EN)


-  Gegalvaniseerd staal
-  Cortenstaal




Staalplaatdikte 1.6mm


WORDT VERKOCHT ALS SET MET DAARIN

-  Verbindingsplaat (voorgemonteerd)
-  3 x verzinkte grondnagels, 300mm



EXTRA ACCESSOIRES

-  500mm Hoekstuk (Buig naar gewenste hoek)

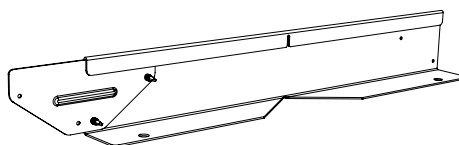

Installatiehandleiding 75mm Rigidline™

Scan mij voor de
installatievideo!

Scan de code voor de installatievideo
www.straightcurve.info/079



BEKIJK VIDEO



VOORBEREIDING

Maak voordat u begint de ondergrond waterpas; verdichten van de ondergrond wordt aanbevolen. Dit product kan zowel op een zandige ondergrond als op verdichte fundering gebruikt worden.

HOEKSTUKKEN

We hebben kant-en-klare rechte hoeken voor u*, maar u kunt er voor kiezen om deze eenvoudig zelf te maken. Maak een verticale snede naar beneden langs de wand en snijd een V (minimaal 120 graden) uit de voet aan de kant waar u de rand met de hand naar binnen wilt buigen.


BENODIGDE BEVESTIGINGEN

- ✔ 2 x zelfborende schroeven (12G x 16mm)
- ✔ 2 x popnagels (4mm huls)


TIP

- ✔ Richt, wanneer u een ondergrond als zand of grind verdicht, de voeten van de randen naar binnen en verdicht op de voeten. Hierdoor wordt de rand steviger.
- ✔ Zet alle randen op hun plaats, voordat u deze bevestigt, te beginnen bij één uiteinde.


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR

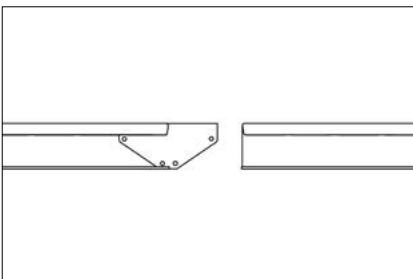



STAP 2 - MAAK VAST MET SCHROEVEN
(OF POPNAGELS)

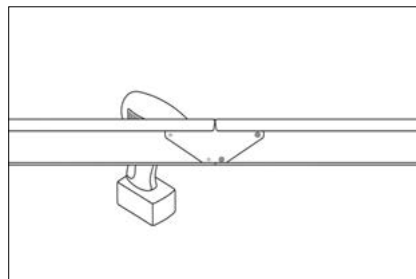

STAP 3 - BEVESTIG

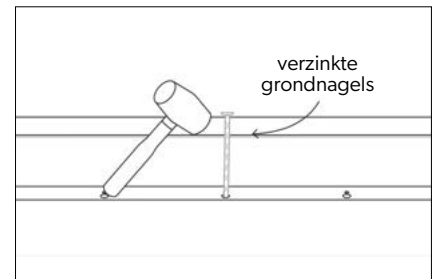

MAAK HOEK - MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL

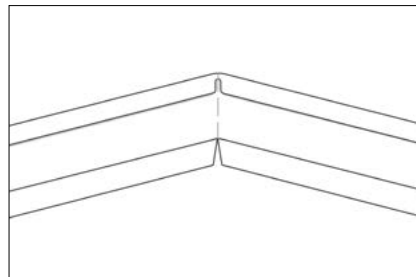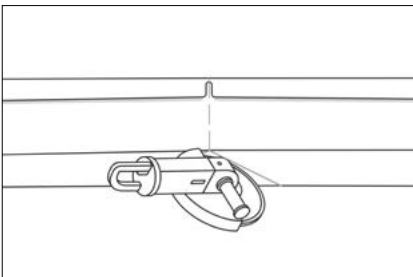

KANT- EN KLARE HOEK*

